


**STOPKY OLYMPIA řada 90028, 90043 Návod k použití**

**Výchozí režim hodin:** Symbol 12h zobrazení času (A = dopoledne nebo P = odpoledne/večer)

Hodiny. Minuty. Vteřiny a Název dne v týdnu.

Tlačítko **B**: Měsíc. Datum. Tlačítko **C**: čas buzení (hodinu a minutu). Tlačítko **A**: stopky

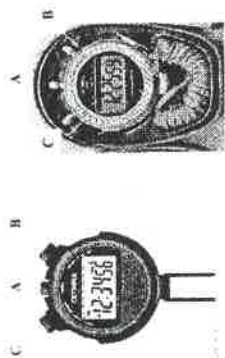

Nastavení hodin a budicího času (z výchozího režimu hodin): opakovaným stlačením tlač. **A**:

**1x stopky**, **2x nastavování budicího času**, **3x nastavování času** (blikají vteřiny tlač. **B** se srovnají na 00 pokud jsou do 29, nad 30 se srovnají na další minutu)

**Tlač. C** postupně přesun mezi pozicemi = blikající minuty, hodiny, datum, měsíc, Den v týdnu = čárka pod horním okrajem displeje

**Tlač. B** změna hodnot - přidržením rychloposuv

**Tlač. A** kdykoli = návrat do výchozího režimu...

Režim STOPKY = CHRONOGRAF: Z výchozího režimu hodin tlač. **A** 1x

**Start/stop**: tlačítko **B** spustí kumulativní čítání s rozlišením 1/100 sec.

**Split=mezčas**: Při spuštění čítání tlačítko **C**, na displeji je možno odečíst čas aniž by bylo

přerušeno čítání celkového času. Pro návrat k čítanému času znovu stiskněte tlačítko **C**.

Pro zastavení čítání stlaďte tlačítko **B**. Po zastavení si lze prohlédnout mezičas Split

(pokud byl v předchozím čítání změřen C tlačítkem)

**Nulování**- reset: Stlačit tlačítko **C** po zastavení čítání.

ZVLÁŠTNÍ Zap/Vyp: V režimu času přidržením tlačítka **C** a současně stlačením tlačítka **B** znak alarmu bude na displeji = buzení zapnuto/ není na displeji = vypnuto

Pokyny pro uživatele: nevodotěsné - bez označení: nesmí přijít do styku s vodou

Doporučení: Výměnu baterie světe hodinář. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Stopky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, pro běžné a nebo jen občasně použití atd. Podle intenzity používání a dle prostředí zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Záruka 24 měsíců se vztahuje na stopky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se

uplatňuje v místě prodeje nebo u dovozce (pouze v případě, že prodejce již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se lidské vyplněním záručním listem.

Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním:

- skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek) • řemínku nebo náramku (tahu)
- strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Upozornění: při vystavení hodiněk po delší dobu přímému slunci nebo při vyšších teplotách vzduchu, může displej dočasně zčernat. Po zchlazení se displej opět vrátí do standardního režimu...

Záruka zamká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

**Pozváací servis** na adrese: **Olympia spol. s r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3, servis@olympia.cz**

model č.: 90028

datum prodeje:

4.11.2012

razítko a podpis prodejce